

Bonus Light snabbguide

Upptändning


1.



Tryck på den gröna startknappen...



+

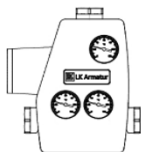

...startar!

2.



Täck botten med torr späntad ved (stickor)...



3.



Lägg på några tidningssidor...



4.



Tänd tidningarna...

5.



Stäng luckan eller ställ den något på glänt

6.



Vänta tills veden blivit eld/glöd (några minuter)...

7.



Lägg på välkliven, torr ved.
Se tabell på andra sidan!

8.



Stäng luckan!


9.



Justera primär- och sekundärluft!
Se baksidan!

Bonus Light snabbguide


Korrekt mängd bränsle

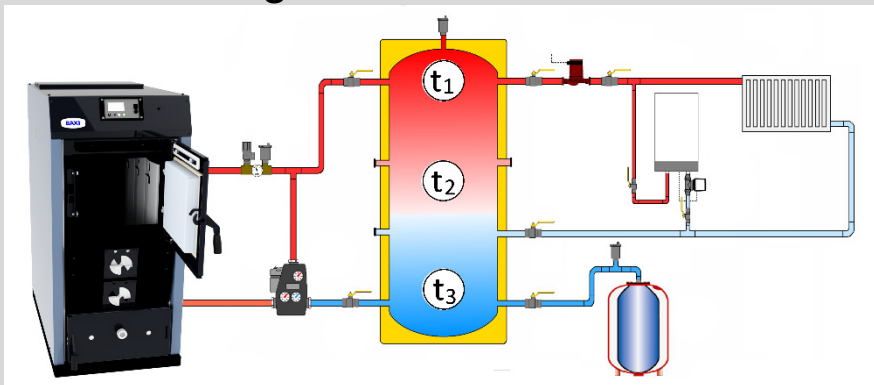

Bränslet:

Veden skall vara 50 cm lång och kluven i bitar på 10 - 15 cm.
 Veden skall ha en fukthalt på < 25 %
 Förvara gärna en mängd ved i pannrummet. Det underlättar tändningen av pannan.

Fyll aldrig på mer ved än att den kan brinna ut utan att rökgas-fläkten stannar. Det vill säga att all energi som pannan producerar skall kunna förbrukas i anläggningen och/eller lagras i ackumulatortanken. Använd kurvan till höger för att beräkna hur mycket ved pannan kan fyllas med. Läs av de tre temperaturerna på ackumulatortanken, lägg samman dem och läs av i tabellen hur stor del av vedmagasinet som kan fyllas (förbrukning i anläggningen = 0).


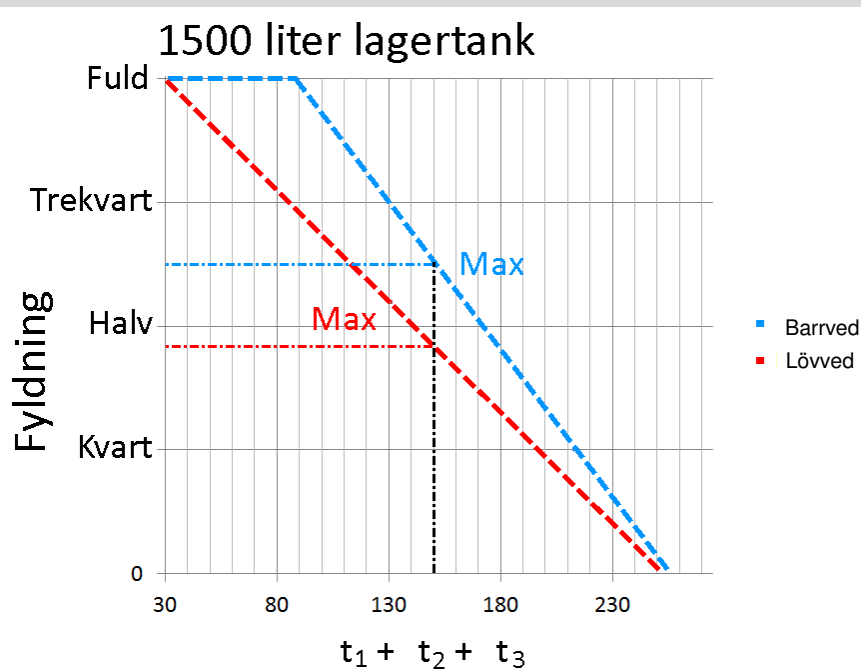


Justering av förbränningsluft

Primärluft (övre spjället):

Löved < 25 % fukthalt	Barrved < 25 % fukthalt
25 – 50 %	50 – 100 %

Sekundärluft (nedre spjället):

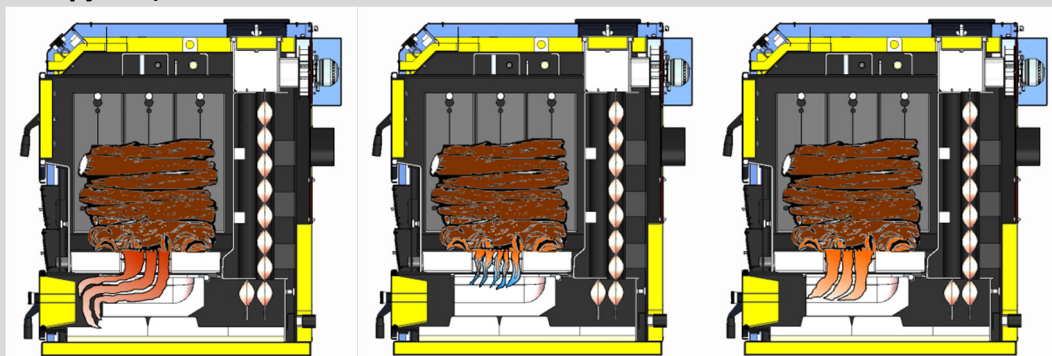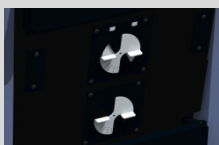

För lite

För mycket

Korrekt